# 遠赤ふく射+フルワイド床暖房温風で、 お部屋を心地よく暖房します。

身体の芯まで、じんわり暖房。 遠赤でお部屋の温度ムラも抑えます。

#### 遠赤ふく射

室温が安定すると、 遠赤外線によるふく射熱で、 じんわり身体の芯まで 暖めます。




サーキュレーション温風

吹き出し口全面からの「温風」で 素早く、パワフルに暖めます。

#### フルワイド床暖房温風

吹き出し口全面から ワイドに温風を 足もとから 吹き出し、 低く遠くまで 暖かさを お届けします。

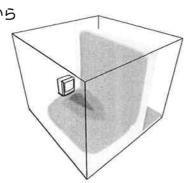

# 点火時、消火時のにおい成分を入く射体に吸着して、においを低減します。


インの発生」「マイナスイオンによる消臭」をマイナスイオンサインでお知らせします。…

#### マイナスイオン発生の仕組み

点火・消火時 イオン消臭 遠赤モード時 やすらぎ暖房



## マイナスイオンによる消臭の仕組み

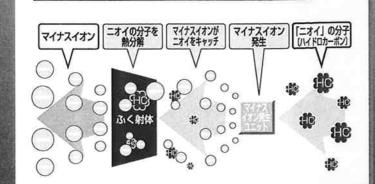



# Aladdin 取扱説明書

保証書別添付


# 石油遠赤ヒーター <sup>品番</sup> AJ-F45A

(強制通気形開放式石油ストーブ)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。

お読みになった後、「保証書」とともに大切に保管し、必要な ときにお役立てください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

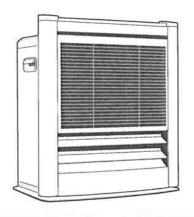

# ⚠危険



KEROSENE ONLY

| ガソリン厳禁 | 使用燃料:灯油

# ▲警告



寝るとき消火 スプレー缶厳禁

▲ 注意 変質した持ち越し灯油 使用厳禁

# もくじ

特に注意していただきたいこと2 点検・お手入れ・廃棄6
各部のなまえ7
各部のなまえとはたらき8
ご使用前の準備
点火する前の準備と確認10
時計の合わせかた10
使用燃料について11
給油のしかた12

#### 使いかた

点火・消火のしかた14
チャイルドロックのしかた15
暖房モードの切り換えのしかた…16
室温調節のしかた17
<b>CCO</b> 運転のしかた17
タイマー予約のしかた18
スピード点火のしかた20

故障かな?21
異常のお知らせと処置のしかた22
日常の点検とお手入れのしかた24
定期点検について28
部品交換について29
保管のしかた29
仕様30
保証とアフターサービス31

正しく使って上手に節約

# 特に注意していただきたいこと

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**小危険** 

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が

切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の 可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

# <u>(</u>) 危険(DANGER)

■ガソリン厳禁



KEROSENE ONLY ガソリン厳禁

● ガソリン、混合油(農機 具用)など揮発性の高い 油は、絶対に使用しない でください。 火災の原因になります。 灯油(JIS1号灯油)を 使用してください。

# **⚠警告(WARNING)**

# ご使用中

■換気必要



● 換気せずに使用しつづけないで ください。酸素が不足すると、 不完全燃焼し、一酸化炭素など が発生して中毒になるおそれが あります。

また、乳幼児や呼吸器疾患などの かたは、体調不良になるおそれが あります。

● 窓の凍結や地下室など換気が十 分に行えない場所では、使用し ないでください。

■スプレー缶厳禁



● 殺虫剤などのスプレー缶を 温風のあたるところに絶対 に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上 がり、爆発し、危険です。

■寝るとき消火





●寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

# **△警告(WARNING)**

# ご使用中

## ■温風吹出口をふさがない





●衣類、紙などで温風吹出口や前面ガード、 空気取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災 の原因になります。

#### ■電源コード・電源プラグを傷めない






/曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え\ たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。

また、電源プラグを抜くときはコードを持って 引き抜かないでください。

- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因 になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流100V以外で の使用はしない



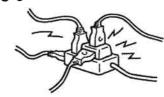

●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に よる火災の原因になります。

# ■電源プラグは確実に差し込む





- ブラグはコンセントに根元まで差し込んで ください。また、傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。
- ●差し込みが不完全ですと、感電や発熱によ る火災の原因になります。

## ■可燃性ガス使用厳禁



● 石油遠赤ヒーターを使用している 部屋で、可燃性ガスが発生するも の (ベンジン、シンナー) や、ス プレーを使用しないでください。 **ン火災や故障の原因になります。** 

# ■ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止



● 感電の原因になります。

# ■電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、ブラグを抜きほこり等 を乾いた布でふきとってください。
- ●プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。




# ■デジタル表示部に「H83」と 表示したら、使用しない



● 異常燃焼し、火災の原因になります。

販売店へご連絡ください。



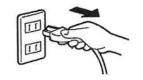

# ⚠注意(CAUTION)

#### 給 油

#### ■給油時消火





● 給油は必ず消火 してから行って ください。 火災のおそれが あります。

■油漏れ確認



- 給油口口金は正しく、確実 に締めてください。
- 口金を斜めに締めたりする と、簡単に口金が外れて、 火災のおそれがあります。
- 給油口口金を下にして、油漏 れがないことを確かめてく ださい。

■居室内給油 禁止・給油 時火気禁止



● 給油は必ず居室外 の火の気のないと ころで行ってくだ さい。 火災のおそれがあ ります。


■変質した 持ち越し灯油 使用厳禁



- 持ち越した灯油、 灯油以外の油、 水、ゴミが混入 した灯油などは 使用しない。
- ●異常燃焼や故障 の原因になるお それがあります。

# 使用する場所

■可燃物から離す

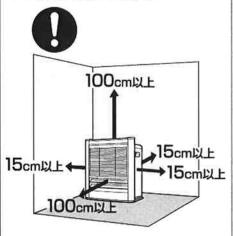

ふすまや障子などの可燃物から 上記の距離をとらないと火災の おそれがあります。

■スプレーや化学薬品を 使用する場所で使わない (理・美容院、クリーニ ング店、メッキ、塗装、 脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒 なガスの発生により、健康を害 することになります。また、鏡 やガラスなどを傷め、金属がさ びたり、繊維製品の変色、損傷、 器具の故障の原因になることが あります。

■高地 (標高 1500 m 以上) 使用禁止



● 不完全燃焼するおそれがあ ります。空気濃度が薄いの で、正常燃焼の確認と換気 に注意してください。

# ■次の場所では使わない



- 水平でない場所、不安定な場所
- ●不安定な物を乗せた棚などの下
- 風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- 人のいない場所(温室、飼育室など)

火災の原因になることがあります。

- マントルピースなど石油遠赤 ヒーターが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している

不完全燃焼の原因になることがあります。

●直射日光があたる場所



給油タンク内の空気が膨張 し、灯油があふれ出て、油 漏れの原因になることがあ ります。

# ⚠注意(CAUTION)

# で使用中

■カーテン、可燃物近接禁止






● カーテンや衣類・ふとんなど燃えやすいものの そばでは使用しないでください。 火災のおそれがあります。 タイマー予約するときも、可燃物がそばにない か確認してください。

■異常時使用禁止



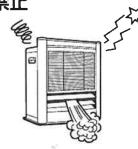

● すすの発生、におい、炎の色など異常を感じた ときや油漏れがあったときは使用しないでく ださい。

異常燃焼のおそれがあります。

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

■温風吹出口に異物を入れたり、 放置したりしない





● 温風吹出口や吹出口内部に紙、布、プラスチッ クや、マッチ、ガスライターなどを入れたり、 放置したりしないでください。 発火や破裂の原因になります。

■高温部に手などふれない



接触禁止



● 燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手などふれ たり、内部に手を入れたりしないでください。 やけどのおそれがあります。

■温風に直接長時間 あたらない





- ●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 温風を直接吸い込まないでください。 気分が悪くなる原因になることがあります。
- ■ふく射熱に長時間あたらない



ふく射熱に長時間あたると、低温やけどや脱 水症状になるおそれがあります。

# 「低温やけど」について

- 比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間 皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな どの自覚症状がなくても低温やけどのおそれ があります。
- 次のような方は特にご注意を!
- 乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用 された方
- ※酒・疲労の激しい方


特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作でき ない方が使用するときは、周囲の人が十分注意し てください。

# ⚠注意(CAUTION)


# ご使用について

■電源プラグを抜いて 消火しない



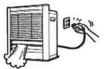

● 消火後、送風が止まるまで電源 プラグを抜かないでください。 温風空気取入口や天板が高温に なり、やけどや故障の原因とな ります。また、強いにおいがで る原因になります。

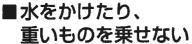





- ◆ 水の入った容器や物を上に乗せない でください。水が内部に入ると感電 や故障の原因になることがあります。
- ◆本体の上に乗らないでください。天板がへこんだり、やけどのお それがあります。

■持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを抜く





- ●傾けないように静かに運んでください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- 引っ越し等の運搬時は必ず灯油を抜き、傾けたり、横倒しの状態で運搬しないでください。

■石油遠赤ヒーターを使用している部屋では シリコーンを使わない



●本体近くでシリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。 (シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。 ヘアケア商品(ヘアートリトメント、ムース、枝毛用コート液) ガラスクリーナー、制汗剤、カーワックス、化学ぞうきんなど ■熱に弱い床面には マットなどを敷く



●熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生することがあります。また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため熱に強いマットなどを敷いてください。

# 点検・お手入れ・廃棄

■ほこりの除去



燃焼・温風空気 取入口フィルタ-



●燃焼・温風空気取入口フィルターは、週1回以上必ず掃除してください。ごみ、ほこりなどでフィルターがつまると、異常燃焼のおそれがあります。

# ■保管時は灯油を抜く



●保管するときや長時間使用しないときは、必ず灯油を抜いてください。((ごず 28ページ)傾けてたり、横倒しの状態では保管しないでください。油漏れや火災のおそれがあります。

■廃棄するときは 灯油を抜く



●本体を廃棄処分するときは、必ず給油タンク、油受皿内の灯油を市販の給油ポンプ等で抜き取ってください。( (ごを8ページ) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故になるおそれがあります。

■お手入れするときは 本体が冷えた後、 電源プラグを抜いて から行う



電源プラグ を抜く

● 感電・やけどの原因になることがあります。

■分解修理・改造の禁止



分解禁


- ●改造して使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は絶対に分解、修理は行わないでください。
- ●故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災の 原因になることがあります。

■長期間使用しないとき は電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

● 火災や予想しない事故のおそれがあります。

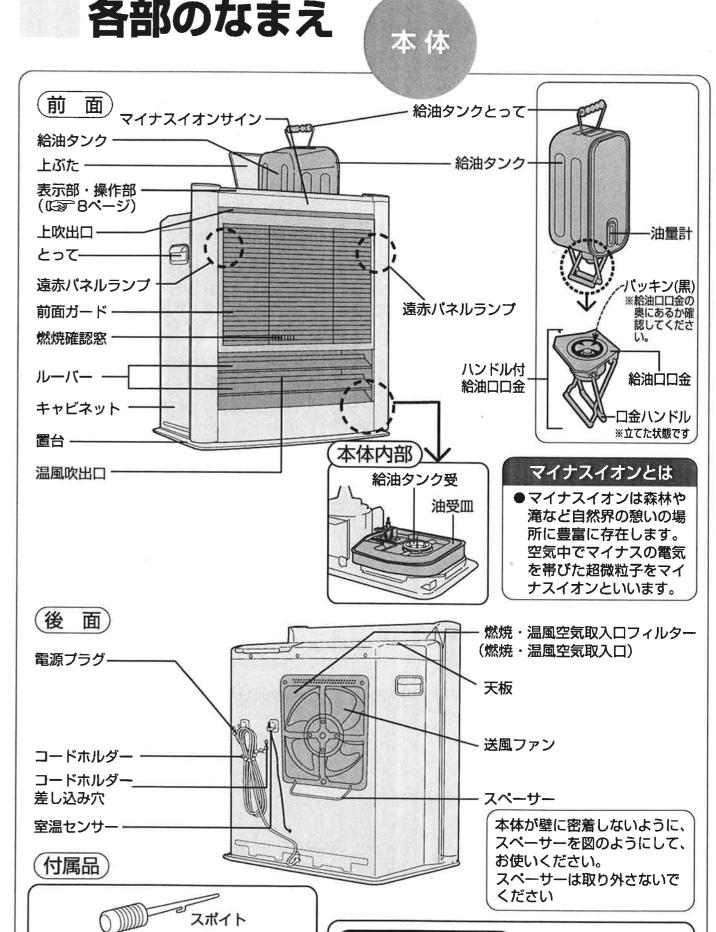

※お手入れのときに必要ですので、なく

※使用しないときは、コードホルダー差

し込み穴に引っかけておいてください。

さないよう保管してください。

本体をひきずらないでください。

床面、畳、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の 塗装がはがれて、さびの原因になることがあります。 **ECO**ボタン・ランプ

● CO運転に使用。 (底ず 17ページ)

点灯): eco運転中。

●3秒間押すと時刻合わせに なります。

( ( 10ページ)

#### 暖房モードボタン・ランプ

ボタンを押すごとに 「自動」・「遠赤」・「温風」モード に切り換わります。 (ほず16ページ)

- 自動ランプ
- (点灯):「自動」モードで運転 しているとき。
- 遠赤ランプ
- (点灯):「遠赤」モードで運転 しているとき。
- 温風ランプ
- (点灯): 「温風」 モードで運転 しているとき。

#### 給油ランプ (文字ランプ)

(点灯):油切れ予告。

(給油タンクが空の状態) (ほず13ページ)

(L-L-)5秒間

(点滅): 消火が近いとき、または 油切れ消火時。 油切れ消火時はデジタル

表示部に「U13」を表示。 (ほう22ページ)

(L-L-)10秒間

## 遠赤パワーランプ

- 遠赤パワーランプ
- (点灯):「遠赤」モードで運転しているとき、 「強」、「中」、「弱」で遠赤パワーを
  - 一または一で「強」、「中」、「弱」 に切り換えられます。

### 温度/遠赤パワー タイマー調節ボタン

時計の時刻合わせ、遠赤パワー の調節、温度調節・タイマー予約 の時刻合わせに。

(ほず10、16、17、18ページ)

## 運転スイッチ 運転ランプ


運転開始 (点火)、消火 するときに。

(頃) 14、15ページ)

点灯):運転中

(点滅): 故障・異常時

(消灯):停止中

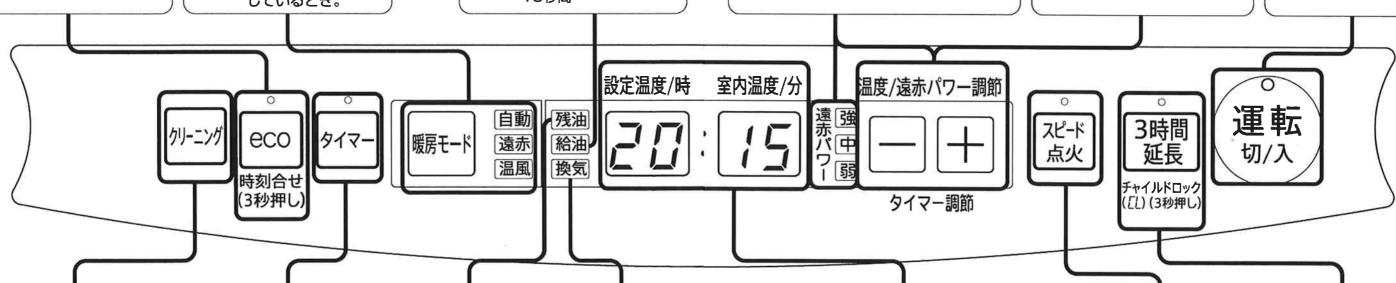

# クリーニングボタン

- クリーニング (から焼き) の ときに使用。 (です 26ページ)
- マイナスイオンサインが点灯 中に3秒間押すとマイナスイ オンサインを消灯できます。 (四ア 14ページ)

### タイマーボタン・ ランプ

タイマー予約の開始、取り 消しに。

(ほず18、19ページ)

(点 灯): タイマー予約・ タイマー運転中。

(点滅):タイマー運転の 終了予告。

(L-L-)10秒間

## 残油ランプ (文字ランプ)

(点 灯): 油切れ消火ま での運転時間 のめやすをデ ジタル表示部 に表示。

(点滅): 給油をお知ら せするブザー が鳴っている とき。

(瓜子13ページ)

# なとき、不完全燃 と(点滅)

焼防止装置が働く 自動消火します。

換気ランプ

(文字ランプ)

室内の換気が必要

## デジタル表示部

- 運転スイッチ「入」---設定温度と室内温度を表示。
- 運転スイッチ「切」――現在時刻を表示。

: (コロン) が点滅。

- チャイルドロック時 [[]を表示
- タイマー予約時 ---- 設定時刻を表示。(約10秒間)
- 給油タンクが

「空」になったとき――残りの運転時間のめやすを 表示。

> 少なくとも表示時間以上燃 (焼します。(呸豕 13ページ)/

● 故障・異常時・ - 自己診断表示記号を表示。 (ほご22、23ページ)

## スピード点火ボタン・ ランプ

点火時間を早めたい ときに。

(底) 20ページ)

(点灯): スピード点 火をセット したとき

### 3時間延長ボタン・ ランプ

● 運転を継続・延長すると きに。(低新15ページ)

(点滅): 消し忘れ消火装置 による消火の予告。

(ピピッピピッ)

10秒間 (点 灯):自動消火中。

●3秒間押すと、チャイル ドロックになります。 (低 15ページ)

# 点火する前の準備と確認

石油遠赤ヒーターを取り出す

●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- 油受皿に少量の灯油が残っている。
- 給油フィルターがぬれている。
- 温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。

交流100V

水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- 水平でないときは、水平な場所に移動する。

電源プラグをコンセントに差し込む

● コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 電源コードを束ねたままにしないでください。

# お知らせ

● 電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅すること がありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。デジタル表示部が「----- になり、運転ランプが消灯します。

ご使用前の準備

# 時計の合わせかた



を3秒間押す eco 時刻合せ

または一十を押し、

# 時刻を合わせる

- 時計を進めるときは + を押し、 もどすときは一を押す。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- ●押し続けると、10分単位で変わります。

を押す eco

# デジタル表示部 \*\*: \*\*\* 点滅

● 初めて使用するときや、 電源プラグをコンセント から抜き再度差し込んだ とき点滅します。

5:00

最初、午前5時00分が点灯 します。

30

〈現在の時刻が 午後3時30分の場合〉

15 30

● デジタル表示部のコロンが 点滅し、時計が動きます。

## お知らせ

- 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。
- 夜中の12時の場合、表示は [1]: [1] です。

ご使用前の準備

# 使用燃料について

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

# <u>∧</u>危険(DANGER)

# ガソリン厳禁



ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の 高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)

灯油は ぬれたままし

ガソリンは すぐ乾く

′区別がつきにくいときは、お買い上げ の燃料店にお問い合わせください。

# ⚠注意(CAUTION)

### 変質灯油・不純灯油は使わない



変質した持ち越し灯油 使用厳禁

異常燃焼や故障の原因になることがあります。

#### 変質灯油

- ●古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- 日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。 特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて、 長期間保管したものは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

- 点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- 消火時のにおいが強くなったり、点火しても すぐ消えたり、暖まらないようになります。
- 燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全 装置が作動します。

#### 不純灯油

- 灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、 ガソリン、シンナー)などがほんのわずかでも 混入した灯油。
- 水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- 灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

## 万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング(から焼き)をして からご使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」) それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です) 灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

#### 灯油の保管のしかた

## 火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない。 シーズン終了前に使いきってください。
- ●灯油は直射日光を避け、青や赤など着色された ポリ容器(灯油用)で保管してください。 ポリ容器のふたは確実にしめてください。
- ポリ容器に雨水が かからないように。 ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。



## ご使用前の準備

# 給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

# **1** 給油タンクを取り出し、 逆さにし、口金をはずす

#### ハンドル付給油口口金のはずしかた

① 口金ハンドルをにぎり、下へ強く 押しつけながら

② △印と「開く」の▽印を合わせ、 口金ハンドルを上に持ち上げる。





2 給油する
● 給油タンクを下図のようにして、油量計を見ながら、上限をこえないように給油する。
・ 給油口 油量計 上限 油が入ると 黒く変わる

# 3 口金を締める


給油タンクとって

## ハンドル付給油口口金の締めかた

① △印と「開く」の▽印 ② 口金ハンドルをにぎり、下へ押しを合わせる。 つけながら右へ90度、とまるまで回し、△印と「閉じる」の○印





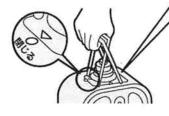

# **| 給油タンクを本体に静かにもどす**

- ●給油タンクとってを前後方向に合わせ、本体にセットする。左右方向は決まっています。
- 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火する。

- 燃焼中に給油タンクを取り出すと、給油時消火装置が作動し「U12」を表示し消火します。
- ┃● 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取る。
- □ 口金に砂やごみがついたり、入ったりしないように注意する。(回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良および破損がないか確認する。 (瓜〒24ページ「給油タンクの点検」)

口金の周囲に青色の線が出ているのを 確認する。



- △印と「閉じる」の○印が合っている ことを確認する。
- こぼれた灯油はよくふき取る。
- □ 口金を下にして、灯油漏れがないか確認する。
- 青色の線が出ていない場合は、もう一度締め 直してください。

## お知らせ


- ●給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。
- ●口金が確実に締まっていないと、口金から灯油が漏れて火災のおそれがあります。


# で使用前の準備 給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

## お願い(NOTICE)

- 口金ハンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとき、1本では不安定となりますので2本の口金ハンドルを持ってください。
- 給油口が変形しますと油漏れの原因となりますので、ぶつけたりしないでください。
- 給油タンクを落とすと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでご注意ください。
- こぼれた灯油はふいてください。
- 口金の周辺やくぼみに灯油がこぼれたら、布などでふき取ってください。 下に向けたときこぼれます。
- そのとき、スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。

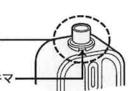

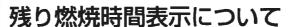

給油タンクの油がなくなった時表示

給油 と残油表示が点灯。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。30と表示。残り燃焼時間は約30分の意味です



**2** 表示は 30、20 のように10分きざみで切り替わっていきます。 20 のときはブザーが5秒間鳴ります。 10 に変わって油切れ消火までは 10 の表示を続けます。

灯油切れが近づくと、ブザーが5秒間鳴り **残油** が5秒間点 滅後、点灯。 給油が点滅します。




灯油がなくなると自動消火します。ブザーが10秒間鳴り、 <u>残油</u>が消灯。<mark>給油</mark>が点滅。「U13」が表示し点滅します。



# 点火・消火のしかた

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。

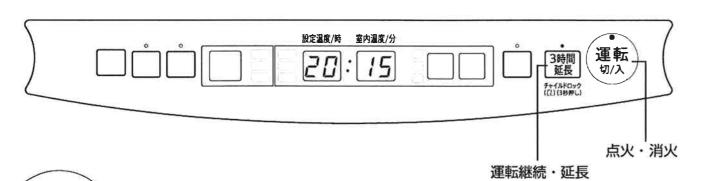





● 運転ランプが点灯。

● デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。 遠赤モードで運転しているときは、室内温度のみ表示 します。

(例) ND 整度/時 室内温度/分 20 室内温度表示

設定温度表示 (自動/温風モードのみ)

運転中は温風吹出口からマイナスイオンが出ます。


約2分後、自動点火し、送風が始まります。




3時間後、安全のため、自動消火します。 ●運転ランプが消灯し、3時間延長ランプが点灯。

# 燃焼確認窓から炎の状態を確認する



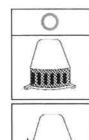

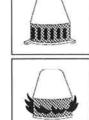

×

### 正常燃焼(青色の炎)

- ●次のような場合は異常ではありません。
- ⇒黄色の炎が時々まじる。
- ⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

#### 異常燃焼(黄火燃焼)

- 少のような場合は異常です。
- ⇒大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- ⇒音やにおいがする。
- 運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

## お知らせ

- 点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カチッ」 と音がして、お部屋の照明が一瞬変化することがあり ますが、異常ではありません。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも、約3Wの電力を 消費しています。
- マイナスイオンサインを消したいとき 運転中にクリーニングボタンを3秒間押してください。 再度3秒間押すと、点灯します。

## お願い(NOTICE)

● 超音波加湿機を使用している部屋では石油 遠赤ヒーターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によっては石油 遠赤ヒーターが故障する原因になります。

# 消火する



# を押す



消火

- 運転ランプが消灯。
- 燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約3.5分 後運転が停止します。
- 運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオンサインが しばらく点滅します。
- 遠赤パネルランプが点灯している状態で消火したときは、 徐々にランプが消灯します。


# 継続 延長する

部屋の換気をしてから

を押す

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。 (消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため),

- ●運転ランプが消灯します。
- 3時間延長ランプが点灯します。
- 運転中はいつでも押したときから 3時間運転を継続できます。
- 2時間45分経過したとき 3時間延長ランプが点滅。

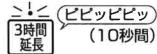

延長

この時にできた押すと、 消火せずに運転を3時間継続できます。

● 自動消火したとき (護)を押す。 3時間 3時間延長ランプが消灯。 延長 押したときから3時間運転します。

チャイルドロックのしかた お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。 運転由でも運転していないときでも、チャイルと 運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。

をピッという音が 対象 鳴るまで約3秒間押す ● デジタル表示部に [L] と表示します。

取り消すときは再度「膿」をピーという音が 鳴るまで約3秒間押す


● デジタル表示部の [1] という表示が消えます。

お知らせ、デジタル表示部に[L]を表示しているときはすべての操作ができません。

- ●ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- ●チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- ●電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

# 暖房モードの切り換えのしかた

「自動」、「遠赤」、「温風」の3種類の暖房モードを選べます。

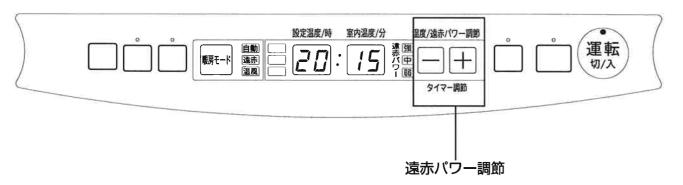

運転

を押す

(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。

# 暖モド を押す

● 押すごとに 「自動」→「遠赤」→「温風」→「自動」…の 順に暖房モードが切り換わります。



●「自動」モードにすると

設定温度に応じて、「温風」と「遠赤」の両方の モードを自動的に切り換えて室温をコントロール します。

●「遠赤」モードにすると

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。

● 「温風 | モードにすると

設定温度に応じて「強」~「弱」の運転を自動的 に行い、室温をコントロールします。

- ●「自動」ランプ点灯。
- 12℃から30℃の範囲で室温調節ができます。
- 室温が設定温度になるまで「温風」運転になります。 設定温度になると「遠赤」運転になります。
- ●「遠赤」運転中は遠赤パネルランプが点灯します。
- ●「遠赤」ランプと遠赤パワーランプが点灯。
- 運転開始後約2分間は「温風」運転になり、 その後「遠赤」運転になります。
- 遠赤パワーランプは 一 、 十 を押すと、 「強」、「中」、「弱」の3段階に切り換わります。 ─ を押すと弱くなり、 + を押すと強く
- なります。 「遠赤」運転中は遠赤 パネルランプが点灯 します。



- ●「温風」ランプ点灯。
- 12℃から30℃の範囲で室温調節ができます。

# お知らせ

- ●「遠赤」モードの「強」または「中」に設定され ていても室温表示が30℃以上のときは、「弱」で 運転します。
- ●「遠赤」運転中は上吹出口からお部屋の空気を循 環させる微温風と温風吹出口から足もとを暖める 温風が出ます。
- ●「遠赤」運転しているときは、前面ガードが青く なりますが、遠赤パネルランプが点灯しているた めです。

(遠赤パネルランプの消費電力は最大で約1Wです)

使いかた

# 室温調節のしかた

「自動」または「温風」モードで室温調節できます。



運転 切/入

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプ点灯。

駅モド を押し、 「自動し

または「温風」を選ぶ

● 自動または温風ランプ点灯。 または を押す

- ●押し続けると連続して温度が変わります。
- ●一度セットすれば記憶されます。

室温調節

#### 温度を下げるとき

- |- | を押すごとに1℃ずつ下がります。
- (例) 20 19 18 12

温度を上げるとき、

- + を押すごとに1℃ずつ上がります。
- (例) 20,21,22,...,30
- 押し続けると連続して温度が変わります。
- 一度セットすれば記憶されます。

## お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときでも暖房モードと設定温度は記憶されていま す。再度セットする必要はありません。
- 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致 しません。
- 給油ランプが点灯しているとき、燃焼は「弱」に なります。
- ●室温がO℃以下でも「O」が表示されます。
- 暖かい日 (秋口や春先など) 狭い部屋でご使用に なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも 暖めすぎになります) このようなときは **CCO**ボ タンを押してください。

## 使いかた

# **巴CO**運転のしかた

暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。

運転 切/入

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。

eco を押す

- ●COランプが点灯し、CO運転を開始 します。
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セッ トすれば記憶されます。
- ●取り消す時は再度ボタンを押してください。 ●「遠赤」モードのときは**CC**運転できません。

# お知らせ

- ●CCO運転中は室温が設定温度より低めに(最大 2℃)表示することがあります。
- ●タイマー予約にするとCOランプは消灯します が、CCO運転は取り消されません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときはCCO運転の設定は取り消されます。
- ●設定温度より3℃上がると消火し、設定温度より 1℃下がると点火します。 **CCOボタンを押すと、時間に関係なく上記条件**

になると

CO運転になります。

16

# タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。



タイマー 予約時刻の 合わせかた

# 現在の時刻を確認する

(ほ)10ページ)

● 現在の時刻を合わせていないときは タイマー予約できません。

#### 運転 切/入

を押す

(運転中は押さなくてよい)

- 運転ランプが点灯。
- 運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。

# を押す

- タイマーランプ点灯。
- デジタル表示部の設定時刻が点滅。



または「十」を押し、 時間を設定する

- 1回押すごとに10分ずつ変わります。
- ●押し続けると表示が連続して変わります。
- 約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合 は自動消火します。

室温が16℃未満のときはその日のお部屋の

お目ざめの時には暖かくなるように、予約

した時刻より早く(5~15分前)運転を開

あったかタイマー機能

始します。

温度によって点火する時刻が変わります。 室温が16℃以上のときは予約した時刻に運 転を開始します。

「時」「分」が点滅している間に合わせて ください。

(例)午前6時30分に予約したいとき デジタル表示部の表示を

30に合わせる

約5秒後自動的にタイマー予約になり ます。

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 **Թ**4-7 を押してタイマー予約を取り消して

# お願い(NOTICE)

● 停電したときや電源プラグを抜いたときは (再通電後運転ランプ点滅) デジタル表示部に「U 10」が表示されます。 運転スイッチを「切」にし、手順「1」から やりなおしてください。

●地震や強い衝撃があったとき 給油タンクを抜いたとき(運転ランプ点滅) デジタル表示部に「U 12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押 してください。

ください。

安全のため約1時間で 自動消火します。

運転

を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。

を押す

タイマー予約時刻が点滅し、 約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- ●タイマーランプ点灯。
- タイマー予約時刻を表示。(10秒間)
- 約10秒後に時計表示に切り換わります。
- 室温が低いほどあったかタイマー機能によ って予約時刻よりも早く運転を開始します。
- ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 点滅。
- 運転ランプが消灯。
- タイマーランプは点滅のまま。

タイマー運転中 予約時刻になると自動的に点火



約1時間燃焼し、自動消火

燃焼中にタイマーを押す

- ●タイマーボタンを押して、タイマー運転を 取り消してください。
- タイマーランプが消灯します。

自動消火させずに 続けて暖房したいときは

タイマー 予約の取り 消しかた

# を再度押す

- タイマーランプ消灯。
- 運転ランプ点灯。 約2分後自動点火します。

# お知らせ

- ●毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい ときは運転スイッチを入れなおし、18ページの 手順「3」からやりなおしてください。
- タイマー予約時刻について

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時 刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻 は一度セットすれば記憶されますので、予約しな おす必要はありません。

# スピード点火のしかた

早く点火したいときにご使用ください。



# ピード点火 のしかた

# あらかじめ

を押しておく

- ●スピード点火ランプ点灯。
- 再度押すとスピード点火は取り消され
- スピード点火ボタンを押してから10 分経過しないとスピード点火機能は働 きません。

# を押す

● 運転ランプが点灯。



● 自動点火し、温風がでます。

# スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ(運転スイッチを 「入」にする10分以上前)、スピード点火 をセットしておけば、外出から帰ったとき すぐに点火できます。スピード点火は約 10秒で点火できます。(通常点火は約2分)
- ●点火時間を早めるため、運転スイッチが 「切」でもバーナーを予熱するしくみにな っています。

そのため平均100Wの電力を必要としま す。

節電のためスピード点火を必要としないと きは、取り消してください。

ピード点火の 取り消しかた

を再度押す

## お知らせ

- ■スピード点火ボタンを押してから24時間以内に 点火操作しないと、スピード点火は自動的に取り 消されます。
- ■下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 常ではありません。
- 時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が 一瞬変化することがあります。
- ●本体が約50℃ぐらいになりますが、異常では ありません。
- ●においがすることがあります。

■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ うになっています。

#### タイマー予約中

- ●スピード点火ランプは消灯しますが、スピード 点火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ にはスピード点火はしません。

●スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

# 故障かな?

現

●点火しない。

●においがする。

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

原因(安全装置)

#### **処置方法**

## 点火や消火のとき

- 3時間延長ランプが点灯していませんか? (消し忘れ消火装置が作動) ● 運転ランブが点灯しない。
  - 電源プラグが抜けていませんか?
    - ●給油タンクが入っていない
    - ●チャイルドロックしていませんか?
    - ●油がこぼれたままになっていませんか?
    - 変質灯油や不純灯油を使用していませんか?
    - 給油タンク受、油受皿に水がたまってい ませんか?
    - 運転中や消火直後に電源プラグをコンセ ントから抜きませんでしたか?
    - 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。
    - ノズルを開閉する弁の音です。

電源に異常な雑音が入った。

● タールが付着しています。

りでつまっている。

● 換気不足のためです。

音です。

る音です。

炎に熱せられるためです。

電磁ポンプが動いている音です。

- 点火放電や点火時の着火の音です。
- 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。
- スピード点火セット中に停電や地震、強 い衝撃がありませんでしたか?
- 点火する10分以上前にスピード点火をセ ットしてありましたか?

運転スイッチを入れなおす。 または3時間延長ボタンを押す。

電源プラグをコンセントに差し込む。

(給油タンクを入れる。

(チャイルドロックを取り消す。

「乾いた布で完全にふき取る。

「新しい灯油と入れかえる。

「給油タンク受、油受皿の水を抜 く。(瓜子 25、28ページ)

**運転中に電源プラグをコンセン** トから抜かない。

異常ではありません。

き再度入れる。

を掃除する。

異常ではありません。

【給油する。(瓜子 13ページ)

「直射日光のあたらない場所に移

「本体に逆風があたらないようにする。

換気する。

動する。

運転スイッチを「切」にして、 スピード点火をセットしなおす。

点火する10分以上前にスピード 点火をセットしておく。

電源プラグをコンセントから抜

「クリーニングする。(瓜子 26ページ)

燃焼·温風空気取入口フィルター

## 燃焼しているとき

● 燃焼・温風空気取入口フィルターがほこ

● 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が流れる

● 燃焼量が変化した時に金属が伸び縮みす

- ●消火する。
- ●ランプが正しく働かない。

● 初めて使用するときや、シー

● 点火時、消火時に「カチャ」

「パチパチ」、「ボッ」音がする。

●スピード点火をセットしたのに

やにおいが出る。

「ピチピチ」音がする。

スピード点火しない。

と音がする。

ズンはじめに使用するとき煙

- 点火しても燃焼が弱く、部屋 が暖まらない。
- 炎の状態が悪く、黄火燃焼や においが出る。
- 燃焼部の一部が赤くなる。
- 「コトコト」音がする。
- ●「ボコボコ」音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- ●「シュー」音がする。
- 室内温度表示が異常である。

● マイナスイオンサインが点灯しない。

- ●油切れになっていませんか?
- 室温センサーが直射日光にあたっていま せんか?
- ●本体に逆風があたっていませんか?

気化した灯油が吹き出す音です。

● 消灯に設定されていませんか?

## 設定を解除する。((にご) 14ページ) タイマー予約しているとき

- ●タイマーを予約したのに運転 しない。
- タイマー予約中に停電や地震・強い衝撃 がありませんでしたか?

運転スイッチを入れなおす。

●以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

# 20

# 異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。 また、デジタル表示部に故障・異常の原因(自己診断表示記号)がアルファベットと数字で表示します。

#### デジタル表示部 (自己診断表示)

#### 原因(安全装置)

#### 処置方法



● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませ んか? (過熱防止装置が作動)

● 温風吹出口や前面ガードがふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。((ごご 25ページ)


障害物を取りのぞく。



● 停電があった。(停電安全装置が作動)

● 電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転スイ ッチが「入」になっていませんでしたか?

運転スイッチを入れなおす。

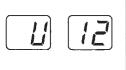

● 強い地震 {震度5(強)以上}・衝撃を受けていま せんか? (対震自動消火装置が作動)

●給油タンクを本体から取り外している。

地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、油 のあふれなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

給油タンクを本体に取りつける。




● 灯油がなくなっていませんか?

● 給油タンク受に水やごみがたまっていませんか?

給油する。(瓜子13ページ)

給油タンク受のお手入れをする。 (低す 25ページ)

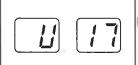


● 変質灯油や不純灯油を使用していませんか?

クリーニングする。(にる) 26ページ) 新しい灯油と入れかえる。 (のア 11ページ)

● タールが付着しています。

クリーニングする。(瓜子 26ページ)

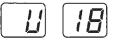

●20秒間音でお知 らせします。

● 換気 ランプ点滅

● 室内の換気が不足していませんか? (不完全燃焼防止装置が作動)

● 燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着しています。

必ず1時間に1~2回は換気する。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡 ください。

# 異常のお知らせと処置のしかた

#### デジタル表示部 (自己診断表示)

#### 原因(安全装置)

#### 処置方法

H

● 油受皿に水がたまっていませんか?

● 点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していませんで したか? (点火安全装置が作動)

油受皿の水を抜き取る。 (低す 28ページ)

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。



● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまっていませ んか? (不完全燃焼防止装置が作動)

● 燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・ つや出し剤などを使用していませんか?

●電磁ポンプにごみがつまっている。

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。(瓜子 25ページ)

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。



● 燃焼部にタールが付着しています。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。

その他、上記以外の表示、又は全く 表示しない場合

● 電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。



●不完全燃焼防止装置が連続して4~6回作動した。 
■ 運転スイッチを入れなおす。



● 不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい。

上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して、運転スイッチを 「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ●本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

# 週一回 以上

# 燃焼・温風空気 取入口フィルター の掃除

● ほこりは掃除機で吸い取る。

燃焼・温風空気取入口フィルター



●取れにくいほこりは歯ブラシなどで落と しながら、掃除機で吸い取る。

## お願い


- 灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃 除機で吸わせないでください。 室温センサーを曲げないように注意して ください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口 フィルターの掃除をしないでください。 異常燃焼を起こします。

# 1シーズンに 2~30

# 給油タンク受の掃除

●灯油に水やごみが混入 することがありますの で、下記に従って掃除 をしてください。

給油タンク受を取り出す

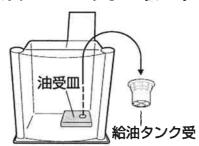

# 給油タンク受の ごみや水を取る


- 給油タンク受を逆さにし、新聞紙 などの上に置いて取る。
- 給油タンク受を もとどおりにセットする

# お手入れ・保管・その他

# 1ヵ月に 回以上

## 本体・温風吹出口の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●油や汚れは、家庭用台所洗剤(中性)を薄めたものを 付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。
- 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、家庭 用台所洗剤(中性)を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい 布でふき取る。

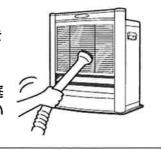

前面ガードの掃除


お願い(NOTICE) ●本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

# 日常の点検とお手入れのしかた

お使いの Facile 1 点検を

## 周囲の可燃物の確認

●本体の周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。

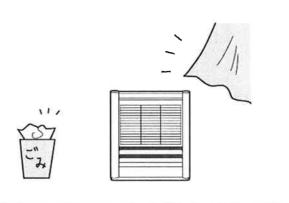

## 給油タンクの点検

● 給油口・口金にさび、変形、回転不良 および破損があるときは、 新しい給油タンク・口金と取り替える。 お買い上げの販売店にご相談ください。



## 油漏れ・油のたまり・油のにじみ

● 油漏れのある場合は、電源プラグを コンセントから抜き、給油タンクを 取り出してから、お買い上げの販売 店にご相談ください。



1シーズンに 2~3<sub>□</sub>

# 対震自動消火装置の点検

● 燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめる。


# 日常の点検とお手入れのしかた

汚れたり、 灯油が通り にくくなった とき


## 給油フィルターの交換

●汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は 交換してください。

## 給油タンク受を取り出し、 給油フィルターを矢印の方 向に押して給油フィルター をはずす

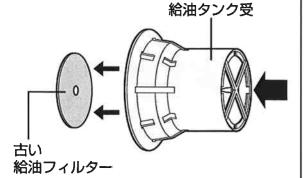

## 給油タンク受の内側にある 突起に、新しい給油フィル ターの穴を差し込む

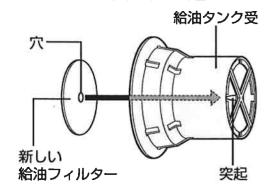

給油フィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると、器具の故障の 原因になります。


## 1シーズンに 1回以上

#### クリーニング(から焼き)

灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。


次のようなときはクリーニングをしてくださ い。(クリーニングは約2時間かかります)

- ●デジタル表示に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、
- ●においが強い
- シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)

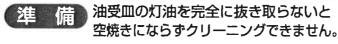


## ①ファンヒーターを室外に出す

- ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ②給油タンクと給油タンク受を取り出す

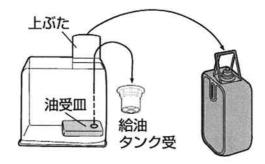


③油受皿及び給油タンクの灯油を給油 ポンプで抜き、抜ききれないときは、 灯油を付属のスポイトで抜く

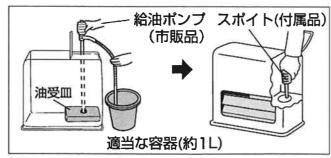

- ④給油タンク受、給油タンクを元通りに セットする
  - ●上ぶたを閉める。

準備の①~④が終わったら、 次ページの手順へ進んでください。

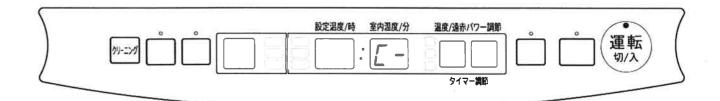

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 運転スイッチが「切」になっているか確認する
  - デジタル表示部に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
  - 運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける
  - デジタル表示部に [-] が表示されます。
- ④ 運転スイッチを「入」にする
  - 運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示が [B] になり、クリーニングを開始します。
- ⑤[[]]表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
  - デジタル表示部が [EB] → [ET] → [EE]…と変わり、[ED] 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥ 運転スイッチを「切」にする

## クリーニングが終わったら

引き続き使用されるとき(シーズン中)

① 給油タンクに新しい灯油を給油し て本体にセットし、約1分後に運転 スイッチを「入」にする

## おしまいになるとき(シーズン終わり)

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②以後は、「保管のしかた」にしたが って保管する

(1527 29ページ手順 [5] 以降)

## お願い (NOTICE)

- 誤って不良灯油を使用したために、クリ ーニングするとき1回で完全に回復しない 場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果があ りません。-「[0]-表示になるまで行ってく ださい。

## お知らせ

- クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態にな り、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度 手順(3)からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ)がし、 送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

# お願い(NOTICE)

# お手入れ・保管・その他

# 日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33」を 表示したとき


■油受皿の水の確認のしかた

油受皿に水がたまっている場合があります

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と 水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水が たまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜き をしてください。

- 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る
  - ・抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 2 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
  - このとき白煙が出ることがあります。
- 4 1回で点火しなかった場合、 再び点火操作する



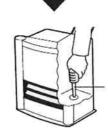

# 定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL O3-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

# 部品交換について

# お買い上げの 販売店へ ご依頼ください

## 故障したものは絶対に使用しないでください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品 をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

#### 消耗・劣化しやすい部品

- ●使用期間により交換が必要な部品電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、給油フィルター、電磁ポンプフィルター、アースリング
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品

給油フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプブィルター、 ソレノイド

#### 別売品

給油フィルター 給油口口金 給油タンク(口金付)

# 保管のしかた



- **↑** 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る
  - 水、ごみを残さない。 (さび、穴あきの原因に)
- **2**給油タンク受の掃除をする
   25ページの手順「1」と「2」のみ行う。
- **↑** 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を
- 付属のスポイトで抜き取る
   小、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
  - 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。

- **4** クリーニング(から焼き)する ( Car 26ページ)
  - ●バーナーの寿命を延ばし、長くご使用いただくためです。
- 5本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、温風吹出口を掃除する (でご 25ページ)
- 6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む( (ごご) 7ページ)
- **7**乾燥した場所に保管する ●傾けたり、横倒しにしない。
- ●灯油の廃棄……灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- ●本体の廃棄……本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

28

# 部品交換について

# お買い上げの 配売店へ で依頼ください

## 故障したものは絶対に使用しないでください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品 をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

#### 消耗・劣化しやすい部品

- 使用期間により交換が必要な部品電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、給油フィルター、電磁ポンプフィルター、アースリング
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品

給油フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプフィルター、 ソレノイド

#### 別売品

給油フィルター 給油口口金 給油タンク(口金付)

# 保管のしかた



- **1** 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
- か 給油タンク受の掃除をする
- 【 25ページの手順「1」と「2」のみ行う。
- 3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
  - 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。

- 4 クリーニング (から焼き) する (でご 26ページ)
  - バーナーの寿命を延ばし、長くご使用いただくためです。
- 5本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、 温風吹出口を掃除する (瓜子 25ページ)
- 6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む(で3・7ページ)
- **7** 乾燥した場所に保管する
   傾けたり、横倒しにしない。
- 灯油の廃棄………灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- ●本体の廃棄……本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。


# 日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33」を 、表示したとき

■油受皿の水の確認のしかた

油受皿に水がたまって いる場合があります 明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と 水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水が たまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜き をしてください。

- 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る
  - ・抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 2 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
  - このとき白煙が出ることがあります。
- 4 1回で点火しなかった場合、再び点火操作する

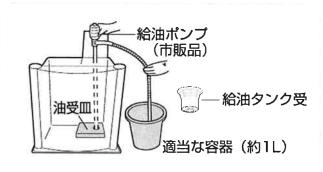



# 定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

# お手入れ・保管・その他

型式の	呼び	AJ-F45A			
<b>重</b>	類	気化式・強制通気形・強制対流形			
点火	方 式	高圧放電自動点火			
使 用	燃料	灯油 (JIS K 2230 1 号灯油)			
	遠赤モード	「強」3.50kW 「弱」0.81kW			
暖房出力	温風モード	「強」(最大)4.50kW 「弱」(最小)0.81kW			
	遠赤モード	「強」3.50kW(0.340L/h) 「弱」0.81kW(0.079L/h)			
燃料消費量	温風モード	「強」(最大)4.50kW(0.437L/h) 「弱」(最小)0.81kW(0.079L/h)			
油タンク容量		7.0L			
燃焼継続時間	遠赤モード	「強」 20.6 時間 「弱」 88.6 時間			
	温風モード	「強」16.0時間 「弱」88.6時間			
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz			
標 準 適 室 (暖房のめやす)		20.0~26.5m² (12~16畳)			
定格消	費電力	最大消費電力(点火時) 610/610W 燃焼時消費電力「遠赤モード」 24/27W 燃焼時消費電力「温風モード」 29/29W 待機時消費電力 1.0W/1.0W			
運転騒音	遠赤モード	「強」38dB 「弱」24dB			
(正面)		「強」41dB 「弱」24dB			
安。全	装置	対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電 安全装置 過熱防止装置 消し忘れ消火装置 給油時消火装置			
外形	寸 法	高さ 539mm ×幅 506mm ×奥行 328mm (置台を含む)			
質		14.2kg			
付	属 品	スポイト			

※騒音の数値はJIS測定法(S3031)に基づく測定値です。

# 保証とアフターサービス

#### 保証書について

添付しております保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。

#### 保証期間はお買い上げの日より1年間です。

- ●保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 お客さまの希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して 使用された場合の故障・事故は補償いたしません。

#### 補修部品の保証期間について

石油遠赤ヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。

●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 転居される場合

● 転居のときなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受ざらの灯油を抜き、横倒しや斜めにしないで 運搬してください。 振動や傾いたときに灯油がもれます。 また故障の原因にもなります。

#### 「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

日本エーアイシー

検索、で検索してください。

# www.aladdin-aic.com

# 愛情点検

#### 長年ご使用の石油遠赤ヒーターの点検を!

● 石油遠赤ヒーターの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後、6年です。



このような 症状は ありませんか

- ●油もれがする
  - 白煙が出たり、強いにおいがする
  - 運転中、異常な音がする
  - 何度も同じエラー表示が出る ● その他の異常や故障がある



ご使用

故障や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラグを 抜いて販売店に点検・修理をご相談 ください。

※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

#### ご相談や修理は

#### ● 故障修理を依頼されるときは

次の事項をご連絡ください。

- ① 故障の状況
- ②型式 (AJ-F45A)
- ③ 製造番号(本体右側面のラベルに記入してあります)
- ④ お買い上げ年月日
- ⑤ おなまえ、おところ 、電話番号

#### ● 修理に出すとき、運搬するときは

給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

#### ● お客さまメモ

アフターサービスのご連絡に便利です。

#### 故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点 はお買い上げ販売店か、下記へお問い合わせください。

#### 日本エー・アイ・シー株式会社 お客さま相談室 0120-88-3090

受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

お買	しい上げ年月	目	年	月				
お買い上げ販売店								
		電話(	)	-				
担	当							

日本エー・アイ・シー株式会社 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 20790(44)1025

この商品は海外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)